



monteringsanvisning.

Day bord.

a)  M6 x8	b)  x8	c)  M8 Benpar 2-pack: x4 Mellanstag kort: x4	d)  Benpar 2-pack: x4 Mellanstag kort: x4
---	---	---	---

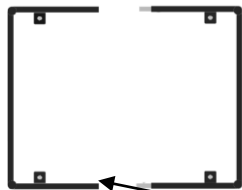

1.
- Placera day-stativet med benen uppåt, på ett jämnt, rent och skonsamt underlag.
2.
- Koppla sedan på stativ (och ev mellanstag) och skruva in M6-skruvorna (a) med låsbricka (b).

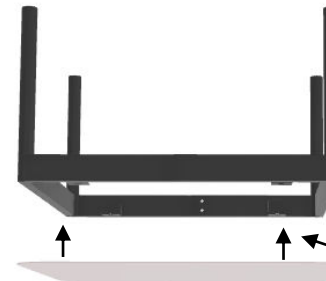

3.
- Montera bordsskiva på stativet, OBS spänn skruvarna med handverktyg